


99LB-002: Limiteur de Braquage / Steering Limiter

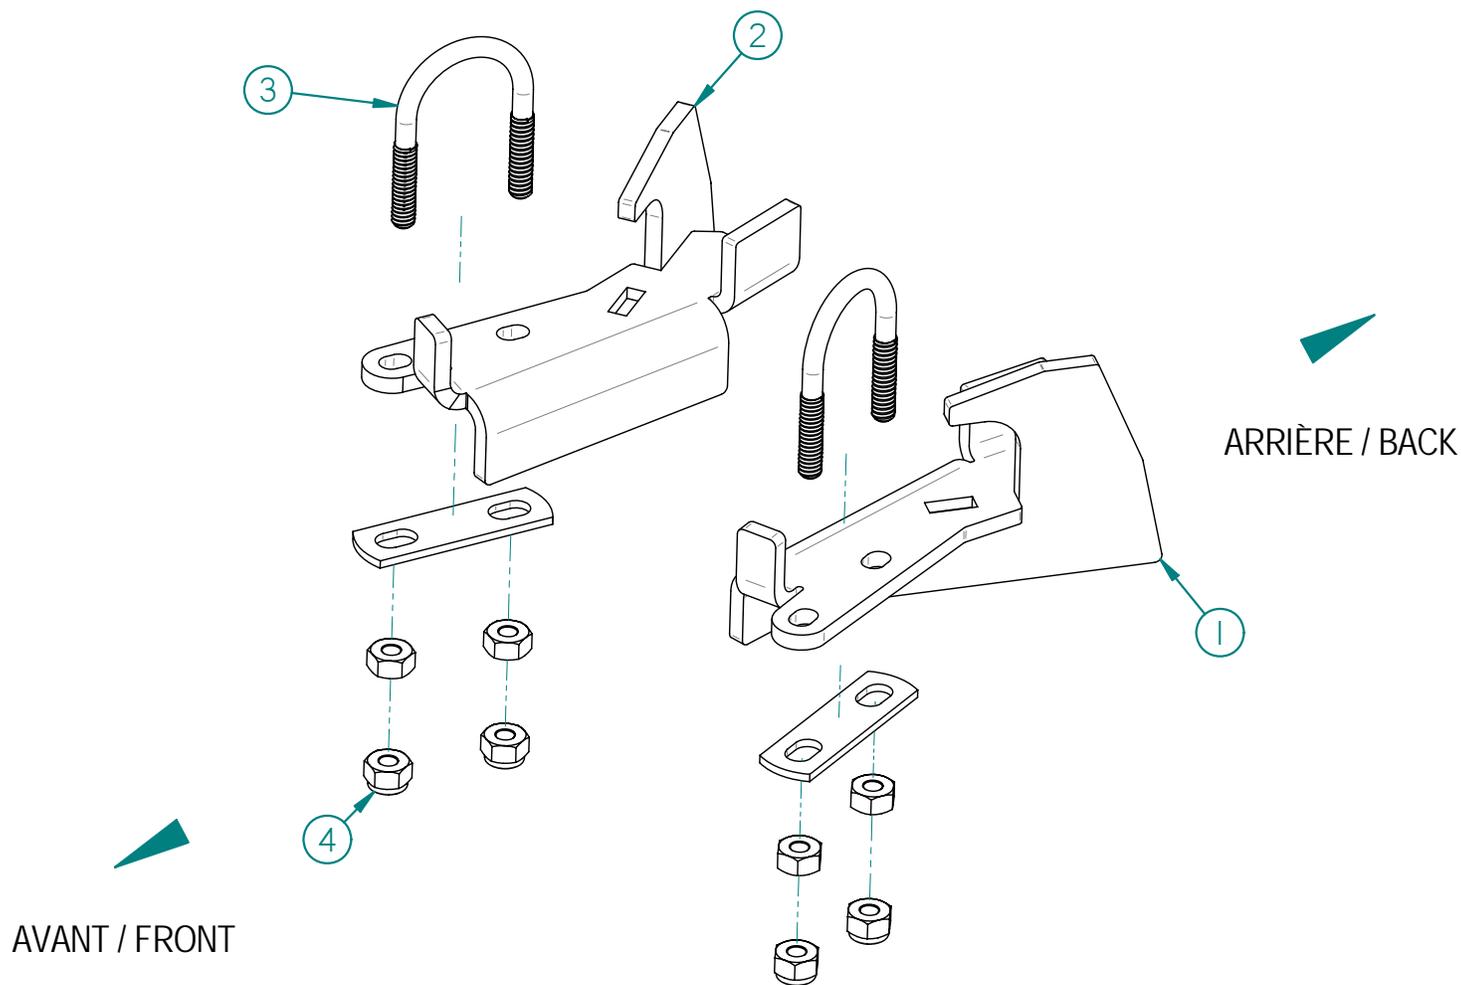

Liste des pièces / Part List


RÉF	# PIECE/PART	QTÉ/QTY
1	03LB-001G	1
2	03LB-001D	1
3	UB114x1-118x2_S1	2
4	HLN114-20NC	4

23/08/2007



LES FABRICATIONS TJD INC.
 147, chemin des Raymond, Rivière-du-Loup (Québec) G5R 5X9
www.tjd.ca

Installation du limiteur de braquage / Steering limiter installation

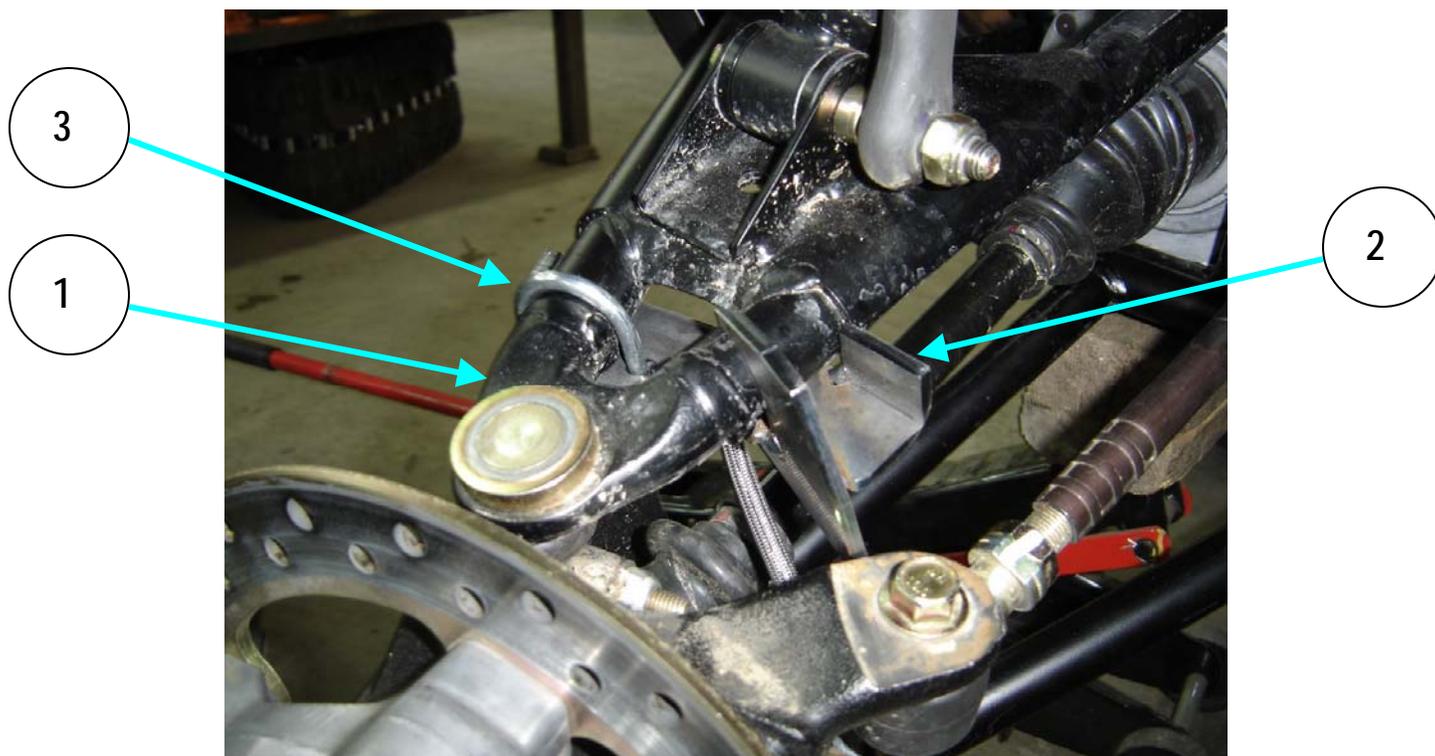

- Sur la table de roue supérieure à l'avant du VTT (item 1), boulonner le limiteur de braquage (item 2) à l'aide du boulon en « U » (item 3) tel que montré sur l'image.
- Répéter les étapes de l'autre côté du véhicule.
- On the upper a-arm at the front of the ATV (item 1), bolt the steering limiter with U-bolt (item 3) as shown on the picture.
- Repeat all steps on the other side of the vehicle.