



09PB-400

Les Fabrications TJD

Rivière-du-Loup

Québec, Canada

G5R 5X9

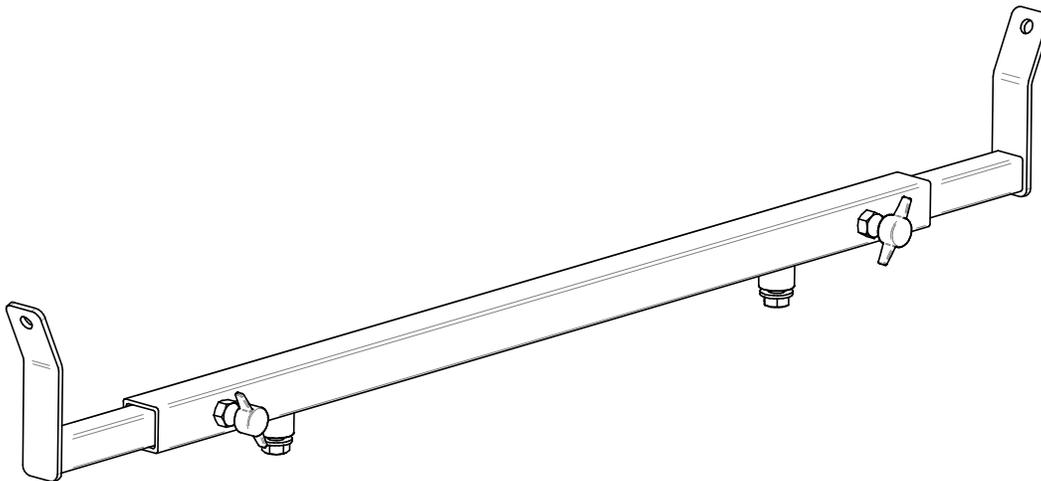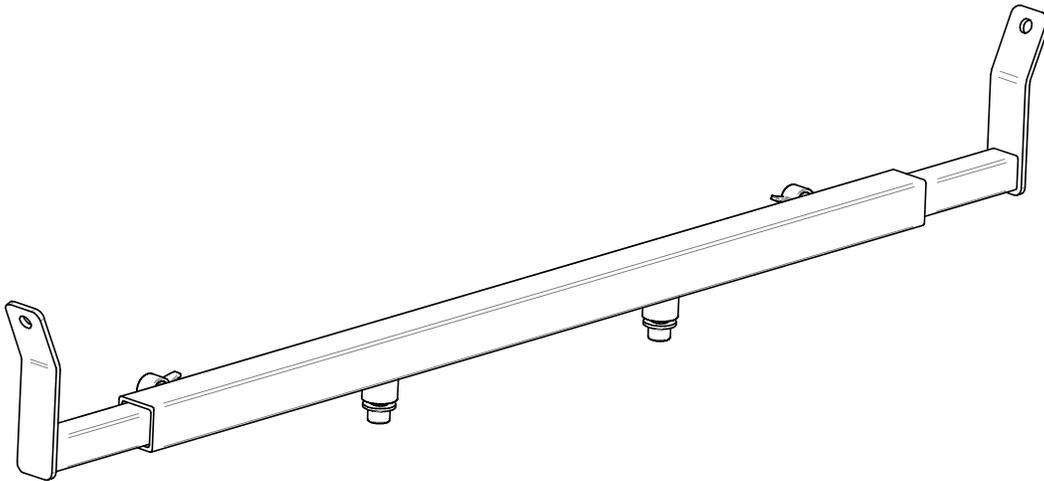

Support à canot 99PB-400 - Génération II


Les Fabrications TJD.

© Tous droits réservés **Les Fabrications TJD**, Rivière-du-Loup. Aucune copie ou reproduction de ce manuel, en tout ou en partie, ne doit être fait sans le consentement explicite de **Les Fabrications TJD**.

INSTALLATION SUPPORT À CANOT - Génération II

Assemblage du support à canot

- 1- Installez l'item 2 à l'avant du VTT à l'aide de l'item 5 et 7.
- 2- Installez l'item 1 à l'arrière du VTT à l'aide des items 6 et 7.
- 3- Installez l'item 3 (partie mobile du support à canot) à chaque extrémité des items 1 et 2 à l'aide de l'item 4.

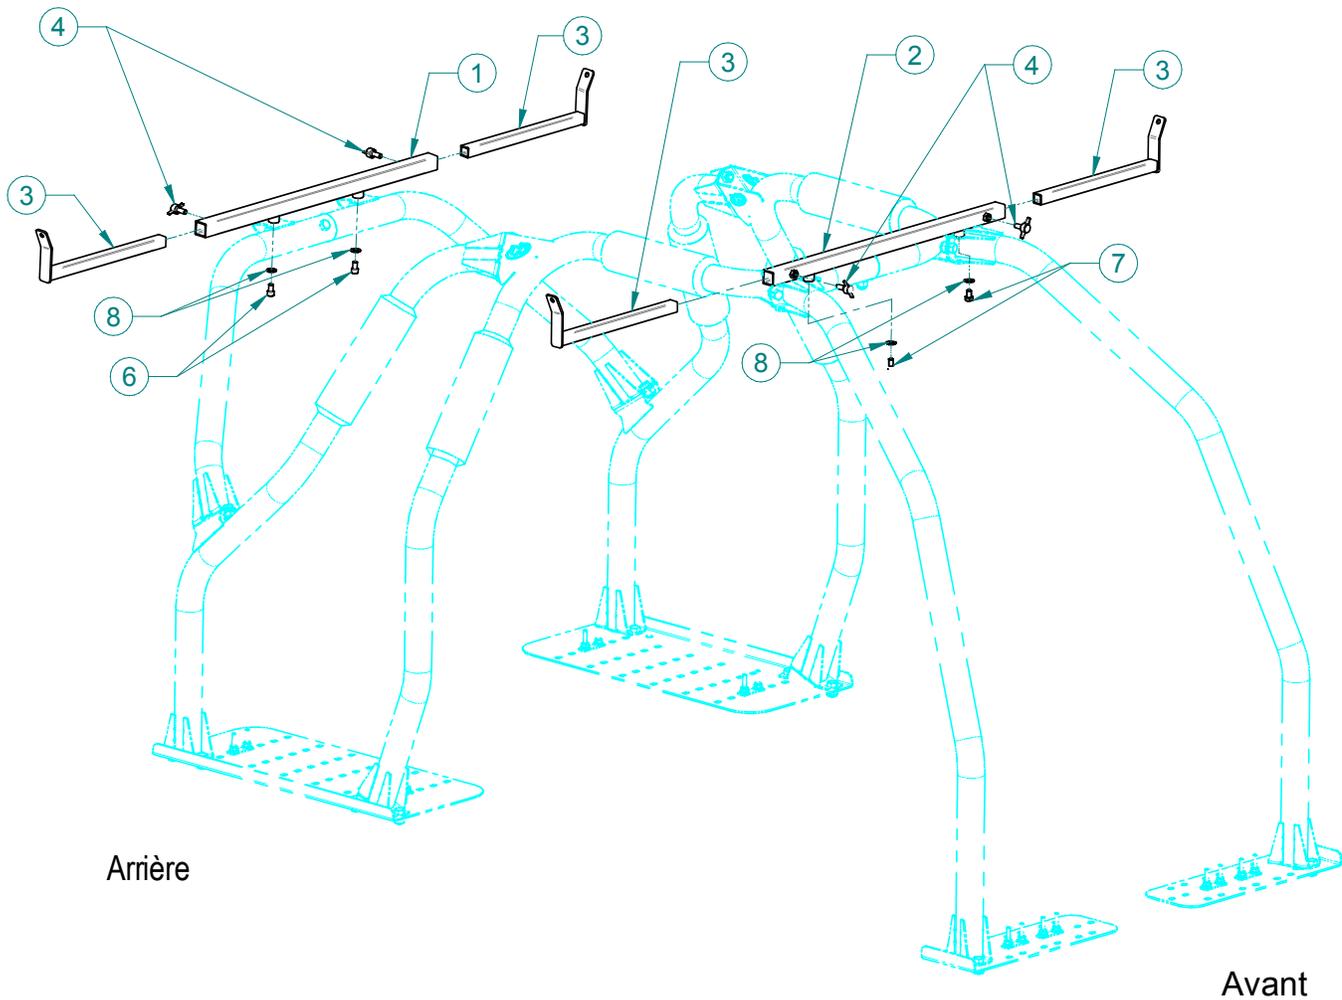

Réf.	Description	# de pièce	Qté
1	Assemblage support à canot (arrière)	00pb-300_ar	1
2	Assemblage support à canot (avant)	00pb-300_av	1
3	Partie support à canot mobile	00pb-350	4
4	Bouton de vis à oreille en T 5/16"-18 x 3/4"	00pb-901	4
6	Vis cylindrique à 6 pans creux 5/16"-18 x 1/2"	SHCS-5116-18NCx112	2
7	Boulon à tête hex. 5/16"-18 NC x 1/2"	HB-5/16-18NCx1/2	2
8	Rondelle d'appui 5/16" SAE zinc blanc	FW-5/16-SAE	4